nevir®

NVR-4101 SDC; NVR-4102 SDC; NVR-4131 FSD

FRRIGORIFICO

MANUAL DEL USUARIO

Lea todas las instrucciones antes de usar y guarde estas instrucciones

Precauciones:

1. Antes de utilizar el frigorífico, por favor, quitar todos los embalajes, incluyendo la base.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado con el fin de evitar el peligro.
3. En caso de apagón repentino, espere al menos 5 minutos para volver a enchufarlo, con el fin de mantener el compresor seguro.
4. Por favor, no introducir mercancías venenosas, inflamables, y detonables en ella, como la gasolina, el alcohol, etc.
5. Por favor, no poner demasiada comida en ella y dejar que el aire fluya.
6. No toque los alimentos congelados con las manos húmedas, evitando daños.
7. Desconecte el Frigorífico si no lo utilizada durante un periodo largo.
8. No introducir niños dentro para evitar accidentes.
9. El frente y la parte de trasera no tienen el mismo peso, por lo que cuando lo mueve, por favor, tener cuidado y seguir el manual de instrucciones.
10. Este aparato es de uso domestico no lo utilice para otros propósitos ni en zonas exteriores.

Especificaciones:

Diseño de larga duración
Utiliza compresor de larga duración, la puerta resiste un peso de 30 Kg, y tras pruebas realizadas resiste aproximadamente 100.000 aperturas y cierres, es el equivalente a 15 años de uso. Es resistente y de larga vida útil.
Diseño europeo
Diseño optimizado y asidero de la puerta incorporada.
Compresor incorporado.
El diseño es mucho más armónico y más simple, más cómodo para su limpieza y aprovechamiento del espacio.
La relación calidad es mejor y el precio barato, aumentando el valor del aparato.

Descripción del aparato

1. Bandejas puerta
2. Puerta
3. Puerta compartimento congelador(*)
4. Bandeja recogida de aguas
5. Termostato
6. Bandeja de rejilla
7. Bandeja cobertor verdulero
8. Verdulero
9. Pie Fijo
10. Pie ajustable

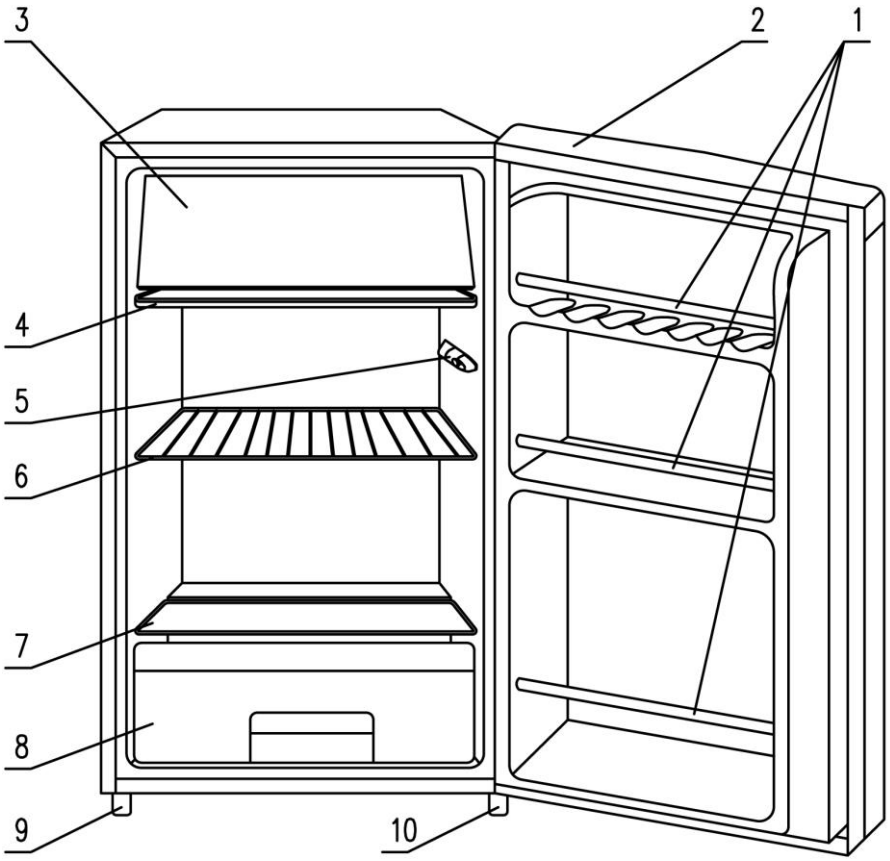

(*) Dispodible solo para modelos NVR-4101 SDC y NVR-4102 SDC

El transporte y la colocación

1. Transporte
   No lo ponga boca-abajo o volcado, cuando lo desplace por favor, no deje que el ángulo de inclinación sea superior de 45 °
   Cuando la mueva, por favor, no ponga su mano en la puerta, la parte superior o en el compresor
2. Colocación
   Colóquelo en un sitio aireado.
   En la parte superior del refrigerador, el espacio no debe ser menos de 30 cm, ambos lados y la trasera debe ser superior a 10 cm alejado de la pared. La puerta debe poderse abrir en una anulación de 120 °
   Aléjelo del calor, y evite la luz del sol. No lo ponga en la humedad o cerca del agua, a fin de no oxidarse o disminuir el aislamiento.
   El lugar debe ser plano y estable.
   Nota: El cable no debe estar cubierto por el frigorífico u otros elementos.

Utilización apropiada

1. Preparación para su uso.
   Desembale el paquete completo, incluyendo la espuma de base y toda la cinta adhesiva para poner firme.
   Contar todos los repuestos y materiales del frigorífico.
   Coloque el frigorífico en el lugar correcto.
   Limpie antes de usar.
   Colóquelo plano y recto, después de la limpieza, por favor que déjelo sin conectar 30 minutos. Después de 30 minutos, por favor conectar con el fin de hacer que funcione normalmente.

2. Encienda el frigorífico
   Quite todos los embalajes.
   Encendido; gire el botón del termostato
   Comenzara a funcionar.
   Cierre la puerta durante varios minutos, a continuación, toque el lado derecho e izquierdo de la nevera, sentirá calor.
   Después de 30 minutos, el frigorífico estará frio. Esto significa que el sistema del compresor esta en optimas condiciones.
   Más tarde, por favor use el termostato para controlar la temperatura.

3. Termostato.

La temperatura del frigorífico se controla a través del termostato. "0" significa que se detiene el enfriamiento; "1" a "5", significa los niveles de enfriamiento.

Contra más pequeño el número, más corto el tiempo de trabajo, y más elevada la temperatura del frigorífico. El usuario debe ajustar el termostato según las condiciones ambientales.

Atención: el nivel "5" es adecuado para la congelación rápida o capacidad de alimentos completa.

Después de congelado rápido, gire el botón de nuevo a su nivel normal. Este nivel no debe elegirse normalmente evitando demasiada congelación de alimentos.

4. Fabricación de hielo

Vierta agua fría o la bebida en la caja de hielo. A continuación, poner en el congelador.

5. Congelador.

La temperatura del congelador es de aproximadamente -18 C.

Es adecuado para mantener el pescado, la carne, etcétera, que necesita más tiempo para almacenar.

No sobrecargue los alimentos durante su uso normal.

6. Almacenaje.

Al almacenar los alimentos, cubra o tápelos para no ser contaminados por el olor.

Los alimentos no deberían ponerse muy de cerca con el fin de mantener la circulación del aire frío.

No introducir alimentos calientes.

Disminuir los tiempos de apertura y cierre para mantener la perdida de aire frío. Si la comida se puede limpiar, por favor, lave y seque a continuación.

Mantenimiento y limpieza

1. Descongelar
Congelador necesita descongelación manual. Cuando el hielo es de más de 5 mm, por favor, desenchufe el aparato. Retire la escarcha con un rasca hielos
1). Apague y abra la puerta, saque todos los alimentos a un sitio fresco .
2). Saque el estante.
3). Retire el hielo con el rasca hielos, o deje que se derrita de forma natural.
4). Limpie el agua restante con un paño suave limpio.
5). Coloque la comida de vuelta. Vuelva a enchufarlo.

Nota: si se quiere acelerar el progreso de la descongelación, por favor, poner un recipiente con agua caliente en la parrilla y cierre la puerta . Por favor, no utilice herramientas de metal o un calentador eléctrico para descongelar. Eso puede dañar el evaporador.
2. Limpieza
El interior del frigorífico necesita limpiarse a menudo con el fin de mantenerlo fresco y limpio
En primer lugar, por favor apague
A continuación, utilice una toalla suave con agua o un detergente neutro que aclarara después con un paño seco.
Nota: Prohibido verter agua al exterior de la nevera; esto afectará al aislamiento de la máquina. No utilice agua caliente, ácidos, gasolina, benceno, limpiadores cáusticos, alcohol, ni un cepillo duro para limpiar las piezas de plástico.
3. ¿Cómo cambiar la bombilla
Retire el enchufe. Quite el plafón de la lámpara en la parte posterior de la caja del termostato. Primero quite la lámpara girando a la izquierda. A continuación, cambiar la bombilla nueva. Vuelva a colocar el plafón de la lámpara.
4. Apagado
Si realmente quiere dejar de usarlo durante largo tiempo, por favor apague y siga la información anterior para limpiarlo y secarlo naturalmente, después mantenerlo en el lugar seco y limpio. Recuerde que debe mantener la puerta un poco abierta con el fin de no hacer efecto ventosa.

5. Cómo reemplazar la lámpara

1. Gire el termostato a la posición de apagado " 0 " y desconecte de la red eléctrica.
2. Retire todos los alimentos del estante superior del refrigerador y tire de él hacia delante ligeramente.
3. La lámpara se encuentra en la parte posterior de la caja del termostato, retire el plafón de plástico empujando el centro frente a la lente mientras tira hacia arriba en la pequeña pestaña en la parte inferior de la lente en la parte delantera.
4. Desenrosque la lámpara en sentido de las agujas del reloj y coloque una nueva lámpara en el portalámparas en sentido contrario a las agujas del reloj y apriételo ligeramente.
5. Vuelva a colocar el plafón mediante la localización de la lengüeta trasera presionando firmemente
6. Ajuste el termostato a su configuración deseada y cierre la puerta.

Guía de solución de problemas

1. Causas sin problemas

Los fenómenos a continuación no son causa de problema, por favor, siga adelante.

Si hay sonido de agua fluyendo, este es el compresor.

Si escucha el sonido "peg- peg", esto es debido al cambio repentino de la temperatura y hace que los materiales crujen ligeramente por la dilatación y contracción.

Compresor está caliente

Cuando está funcionando, la temperatura del compresor puede llegar a los 90 ℃

Parte izquierda y derecha del refrigerador está caliente

Los dos lados de la misma pueden llegar a 55 ℃

El exterior del refrigerador muestra la condensación de niebla

Es a causa de elevada humedad del aire, simplemente se seca.

2. Solución de problemas

Si no funciona normalmente, puede comprobarlo usted mismo siguiendo los siguientes pasos:

El refrigerador se detiene:

Compruebe si el termostato está en posición "0".

Si el cable de alimentación tiene buena conexión con el enchufe.

Si llega corriente al enchufe.

Puede tardar 5 minutos después del último corte eléctrico.

El compresor no funciona:

El termostato esta bajo.

La puerta no se cierra muy bien.

La temperatura ambiente es demasiado alta o bajo el sol.

Hay demasiada comida y afecta el flujo del aire frío.

Los alimentos introducidos están calientes en el refrigerador.

La temperatura de los alimentos no es buena:

El frigorífico está demasiado lleno.

La puerta no está bien cerrada o se abren y cierran demasiadas veces

El refrigerador está cerca de un foco de calor

La posición del termostato es demasiado baja

El ruido es demasiado alto :

La base del embalaje del refrigerador no se ha sacado.

El lugar de la misma no es plana.

La parte de atrás está tocando la pared.

Descarga eléctrica:
La toma de tierra no es buena.
Si el cable de tierra es bueno, por favor apague de inmediato y póngase en contacto con nuestro departamento de servicio Técnico.
Nota: Si sigue estos métodos, y su refrigerador sigue sin funcionar, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio o el lugar de mantenimiento autorizado.

Advertencia

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
ADVERTENCIA ---- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
ADVERTENCIA ---- No dañe el circuito de frío.
ADVERTENCIA ---- No utilizar aparatos eléctricos en el interior de los compartimentos para alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
ADVERTENCIA ---- No utilizar aparatos eléctricos en el interior de los compartimentos para alimentos a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
Solo uso domestico

Instrucción de reciclado

Según la directiva *Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)*, los residuos WEEE han de recogerse y tratarse por separado. Si, en el futuro, necesita desprenderse de este producto, NO lo ponga en los residuos domésticos, envíelo a los puntos de recogida WEEE si existen

Para dar cumplimiento a la Norma UNE EN-60335,indicamos que si el cable flexible se daña, únicamente puede ser sustituido por un taller de reparación reconocido por el fabricante NEVIR,S.A.,ya que se necesitan herramientas especiales

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVA EMC **LOW VOLTAGE DIRECTIVA ROHS**

PLEASE INCLUDE ALL THE DIRECTIVES THAT APPLY FOR THIS MODEL **PLEASE INCLUDE ALL THE DIRECTIVES THAT APPLY FOR THIS MODEL**

Descripciones del aparato: **FRIGORIFICO**

Modelo NEVIR**:** **NVR-4101 SDC**
NVR-4102 SDC
NVR-4131 FSD

Importador: **NEVIR, S.A.**

Dirección del importador: NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial
Puerta de Madrid
28830 San Fernando de Henares, Madrid